

Tenuta all'aria, vento e acqua



UNI TAPE / UNI TAPE XL

Nastro adesivo universale

Vantaggi

- ✓ applicazione universale negli interni
- ✓ per incollaggi impermeabili all'aria secondo DIN 4108-7, SIA 180 e OENORM B 8110-2
- ✓ alta forza incollante iniziale
- ✓ si può staccare manualmente
- ✓ colla impermeabile all'acqua
- ✓ i migliori valori rispetto ai test delle sostanze nocive



Descrizione prodotto

UNI TAPE per l'incollaggio durevole e impermeabile all'aria delle sovrapposizioni di freni al vapore e membrane di barriera all'aria e dei loro raccordi negli interni. Adatta anche per l'incollaggio delle fughe di raccordo di pannelli in derivati del legno.

Dati tecnici

Supporto	Speciale carta con armatura
Colla	colla SOLID impermeabile all'acqua
Strato di separazione	carta siliconata
Colore	azzurro
Temperatura di applicazione	da -10 °C
Resistenza alla temperatura	da -40 °C fino a +90 °C
Conservazione	in un luogo fresco e asciutto

Dettagli di fornitura

Nome prodotto	Numero articolo	EAN	Lunghezza	Larghezza	Conf.	Conf./bancale
UNI TAPE	10655	4026639016539	30 m	6 cm	10	48
UNI TAPE	10687	4026639016546	30 m	6 cm	20*	24
UNI TAPE	10110	4026639016331	30 m	4 cm	14	56
UNI TAPE XL	10111	4026639016379	30 m	20 cm	1	112
UNI TAPE XL	10112	4026639016324	30 m	15 cm	1	112

* Confezione per professionisti non vendibile singolarmente

Sottofondi

Prima dell'incollaggio, pulire i supporti con una scopa o un panno.

L'incollaggio su superfici ghiacciate non è possibile. Assicurarsi che non vi siano residui di sostanze repellenti sui materiali da incollare (es. grassi o siliconi). Verificare che i supporti siano sufficientemente robusti.

Si ottiene una sigillatura duratura su tutte le membrane pro clima per interni e altre membrane freno al vapore e barriere all'aria (es. PE, PA, PP e alluminio).

Incollaggi e raccordi possono essere realizzati su legno piallato e verniciato, plastiche dure o metallo (ad es. tubi, finestre etc.), pannelli duri in derivati del legno (truciolo, OSB e BFU).

I migliori risultati ai fini della sicurezza della costruzione si ottengono su supporti di alta qualità. La verifica dell'idoneità del supporto rientra nella responsabilità del posatore. Si consiglia eventualmente di effettuare dei test d'incollaggio.

Utilizzare UNI TAPE 4 cm solo in caso di incollaggio su supporti duri (z. B. nella posa longitudinale sulle travi).

Indicazioni di posa

Condizioni generali

UNI TAPE: Le giunzioni non devono essere sottoposte a sforzi di trazione.

Se necessario, si consiglia di adottare misure di sicurezza, ad es. di tipo meccanico.

In seguito all'incollatura delle guaine di freno al vapore, una listellatura deve supportare il peso del materiale coibente.

Eventualmente, fissare le giunzioni per mezzo di listelli di armatura.

Strofinare bene i nastri. Fare attenzione a una contropressione sufficiente. Incollaggi a tenuta all'aria e al vento e impermeabili all'acqua possono essere garantiti solo su freni a vapore rispettivamente a membrane sottomanto o facciate posate senza pieghe.

Un'elevata umidità dell'aria ambientale dev'essere eliminata rapidamente mediante una ventilazione coerente e continua, eventualmente impiegando un essiccatore da cantiere.

UNI TAPE XL: Le giunzioni non devono essere sottoposte a sforzi di trazione. Strofinare bene i nastri. Fare attenzione a una contropressione sufficiente. Incollaggi a tenuta all'aria e al vento e impermeabili all'acqua possono essere garantiti solo su freni a vapore rispettivamente a membrane sottomanto o facciate posate senza pieghe.



1

Preparazione

I sottofondi devono essere resistenti, asciutti, lisci e liberi di polveri e grassi. Spazzolare i sottofondi eventualmente passare con aspirapolvere e pulire. Su intonaci sabbiosi o con presenza di polvere finissima eventualmente utilizzare TESCON PRIMER RP.



2

Incollare sormonti


Applicare UNI TAPE a metà del sormonto tra le due membrane e incollare tiro a tiro. Fare attenzione a una contropressione adeguata. UNI TAPE 40 mm è idoneo solamente per incollaggio su sottofondi duri (per es. OSB).



3

Raccordo interno

Per il raccordo a tenuta all'aria di freni a vapore su sottofondi lisci non minerali come per esempio lastre a base di legno o su legno piallato posizionare UNI TAPE in mezzo e incollare tiro per tiro.

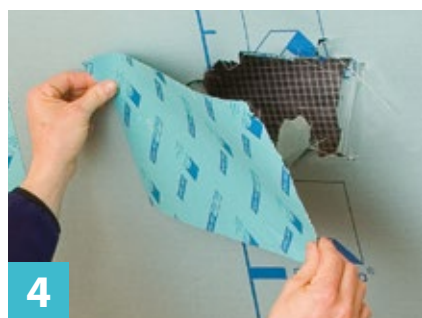

4

Dettaglio: Riparazione con incollaggio

Per la riparazione o risistemazione utilizzare UNI TAPE XL con larghezza 15 o 20 cm oppure utilizzare il TESCON VANA patch preconfezionato. Strofinare bene il nastro! Fare attenzione a una contropressione adeguata.



5

Dettaglio Isolamento a insufflaggio

Quando vengono utilizzati materiali isolanti a insufflaggio assicurare il sormonto con una listellatura di sicurezza. Utilizzare freni a vapore adeguati (per es. DB+).



6

Dettaglio Isolamento a insufflaggio

In alternativa: Eventualmente risulta sufficiente applicare una nastratura di sicurezza a distanza massima di 30 cm. Si prega di valutare a proprio rischio.